

Trotec TTK26E Gehäuse öffnen

Der Luftentfeuchter Trotec TTK26E verfügt zwar über einen LufteingangsfILTER, der Kondensator verschmutzt dennoch im Verlauf der Zeit stark. Halbwegs begabte DIY-Anhänger können daher versuchen, das Gerät selbst zu reinigen. Dazu muss das Gehäuse geöffnet werden.

Das Öffnen geschieht in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge :

1. Tragegriff entfernen

Um den Tragegriff zu entfernen, stellt man ihn um etwa 45° hoch und zieht ihn an den Drehpunkten seitlich aus dem Oberteil des Gerätes heraus.




2. Gehäuse-Oberteil entfernen

Um die Oberschale zu entfernen, löst man die beiden Schrauben, die direkt unter dem Drehpunkt des Tragegriffs zum Vorschein kommen. Danach hebt man die Oberschale vorsichtig nach oben heraus. Eventuell muss man sich mit einem Schraubendreher in den Löchern für den Tragegriff einen Angriffspunkt schaffen (nur wenige Millimeter hineinstecken).

Achtung ! In der Oberschale befinden sich die Bedienelemente des Gerätes, die man mit heraushebt. Das Verbindungskabel in das Geräteinnere ist nicht unendlich lang !

3. Gehäuse Frontschale abnehmen

Um die Gehäuse-Frontschale zu abzunehmen, entfernt man die beiden Schrauben, die nach Abheben des Oberteils sichtbar werden, sowie die beiden Schrauben am unteren Ende der Frontschale. Danach kann man die Frontschale nach vorn abziehen.

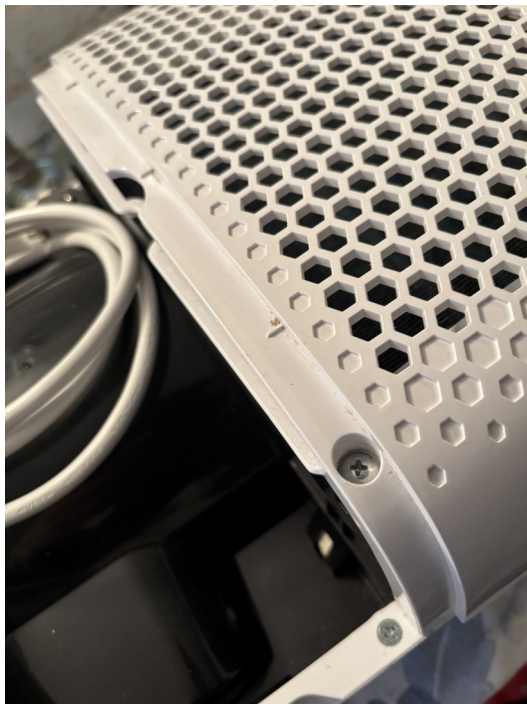

Damit ist das Gehäuse so weit geöffnet, dass der Kondensator gereinigt werden kann.



Dre Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge